




ROLLEASY2 - L

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Installation / Benutzung / Pflege / Instandhaltung / Sicherheitshinweise

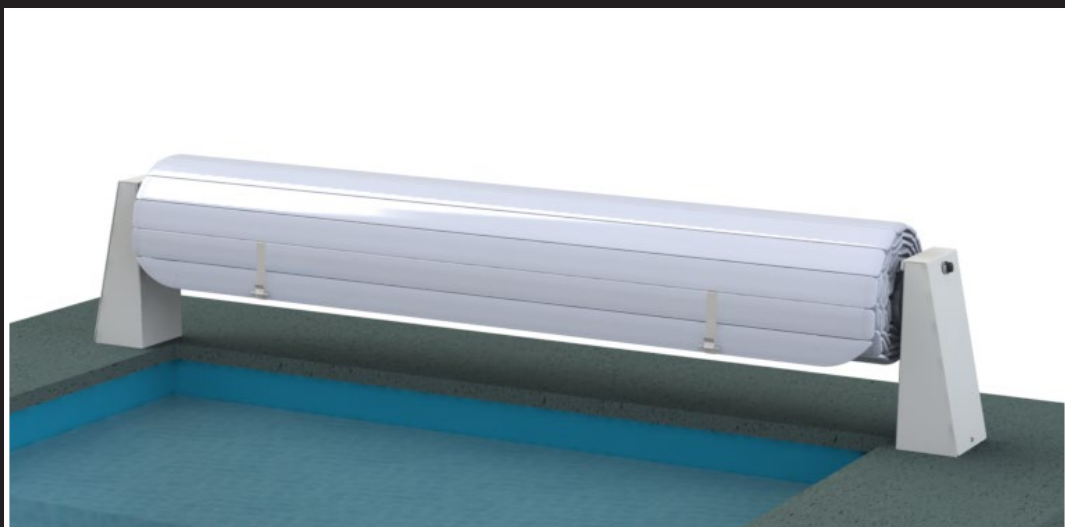


**ANLEITUNG DEM BENUTZER NACH DER MONTAGE ÜBERGEBEN
SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUFBEWAHREN****Elektrische und Solarstromausführung**

Der Motor befindet sich in der Welle und ist von der Innenseite des Gehäuses aus zugänglich. Die Stromversorgung erfolgt über einen Schaltkasten, der sich im Technikraum befindet bzw. über 2 Batterien, die sich bei der Solarstromausführung im Terminal auf der Motorseite befinden. Die Einstellung der Endstellungen erfolgt direkt auf dem Motor.

Manuelle Ausführung

Das Auf- und Abrollen erfolgt über das abnehmbare Kubelrad.

Die Lamellenabdeckung setzt sich aus abgedichteten, mit Scharnieren versehenen Lamellen zusammen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen.

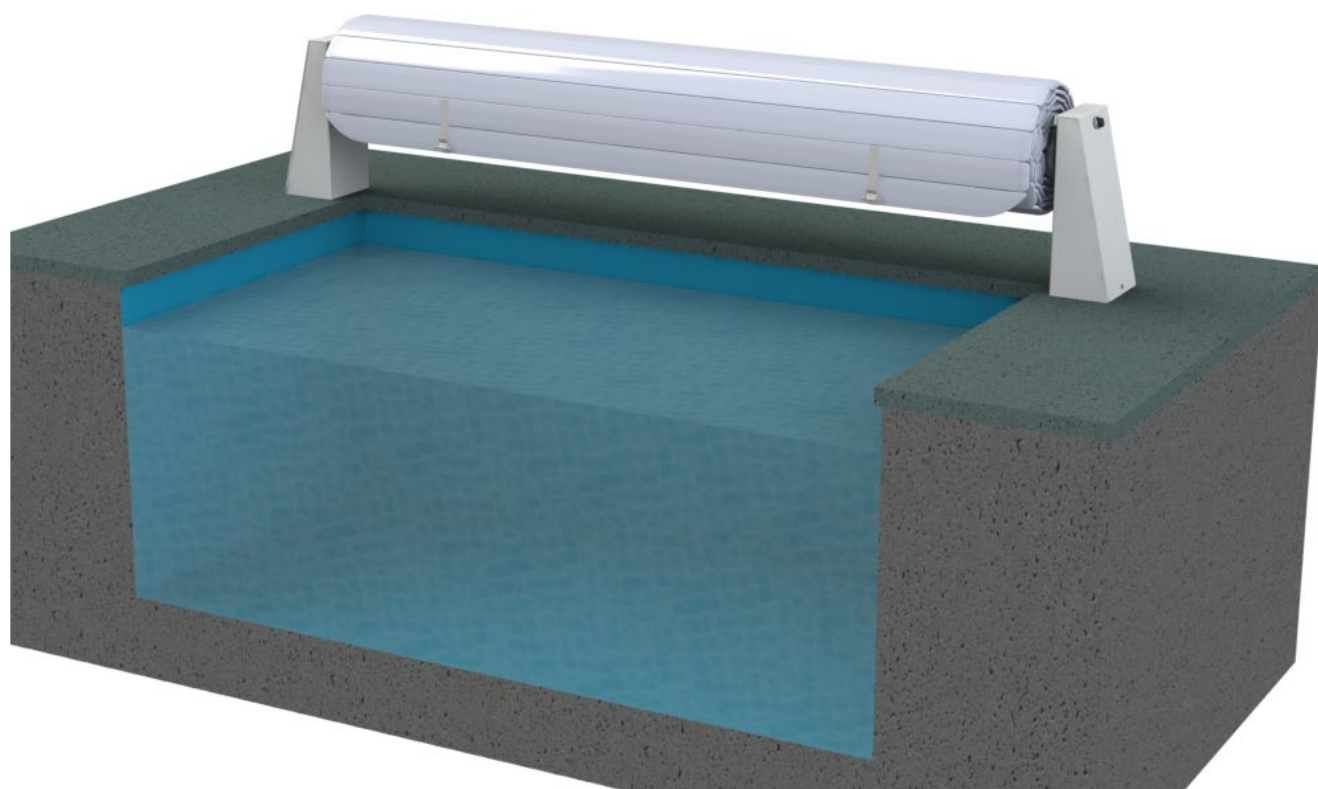



- Der Motor (entspricht den elektrischen Normen) befindet sich im Mast und ist vom Innern der Anschlussklemme aus zugänglich.
- Die Einstellung der "mechanischen Endstellung", die die Blockierung der Lamellenabdeckung ermöglicht, sobald diese komplett vom Mast abgerollt oder auf ihm aufgerollt ist, erfolgt direkt auf dem Motor.



- Fernbedienung:
- Wi-Key "kabellos"
 - oder
 - Schlüssel-Steuerlogik



- Bei der Solarversion: Die Solarzellen und -batterien sind in das Terminal integriert.



- Bei der elektrischen Version: Der elektrische Schaltkasten wird in einen Technikraum in der Nähe des Beckens platziert (Maße des Kastens siehe Seite 13).




Als Option:

- **"Regeleinrichtung Elektrolysezelle"** (nur bei der elektrischen Version): Diese an den elektrischen Schaltkasten der Aufrollvorrichtung und des Elektrolysegeräts angeschlossene Option ermöglicht die automatische Reduzierung der Chlorproduktion, wenn das Becken geschlossen ist, um Überchlorierungen des Wassers zu vermeiden.

Die Lamellenabdeckung:

- Die Lamellenabdeckung setzt sich aus abgedichteten, mit Gelenken versehenen PVC-Lamellen zusammen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen.
- Das Spiel zwischen der Wand und der Abdeckung muss ≤ 70 mm betragen.
- Die Lamellenabdeckung ist mit weißen Gurten, die an der ersten Lamelle der Lamellenabdeckung befestigt sind, mit dem Mast verbunden.
- Am Anfang und am Ende der Lamellenabdeckung befinden sich Befestigungsgurte, die die Befestigung der Lamellenabdeckung an dem an der Wand befestigten Kit ermöglichen.

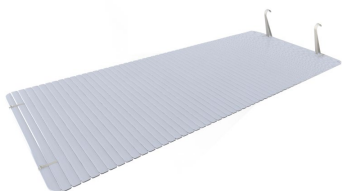

Befestigungskit:



Push-lock

3 Befestigungsmodi: (Wandverdübelung / Einbaufixierung / mit Halterung)



- Die Befestigungskits werden an jeder Breitseite des Beckens positioniert. (die Anzahl variiert in Abhängigkeit von der Anordnung des Beckens)
- Diese Befestigungssysteme werden durch ein Werkzeug oder eine doppelte Betätigung betätigt.

LIEFERUMFANG

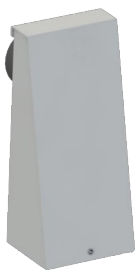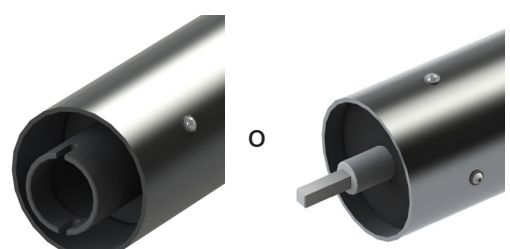 x1 Freies Terminal	 x1 Elektrisches Terminal Solarstromterminal Manuelles Terminal	 x1 Motorisierte Aufrollwelle Manuell betr. Aufrollwelle
--	--	--


Montageset für elektrische oder Solarausführung


 Dübel Ø12 x6	 Schwellenschraube M8x80 x6	 THEF-Schraube M8x30 x4	 Schraube TBHC M6x30 x4	 Inbusschlüssel Nr. 4 x1	 Stiftschlüssel x1	 TF-Schraube M3x16 x2	 Stelling x1
 Scheibe M6 PVC Ø12x1.2 x4	 Scheibe M6 Ø12x1.2 x8	 Scheibe M8 Ø24x2 x6	 Mutter M6 x12	 Wellenscheibe M6 x4	 Mutter M8 x8	2 Schlüssel mit Schlüsselanhänger in der Anleitungspackung	

Montageset manuelle Ausführung

 Dübel Ø12 x6	 Schwellenschraube M8x80 x6	 THEF-Schraube M8x30 x4	 Mutter M8 x8	 Scheibe M8 Ø24x2 x6	 Inbusschlüssel Nr. 4 x1
--	--	--	--	--	---

 Motor	<i>Elektrisches Modell</i>  x1 Elektrischer Schaltkasten	<i>SolarModell</i>  x2 Ladegerät	<i>SolarModell</i>  x1 Batterie-Ladegerät	<i>Manuelles Modell</i>  x1 Kurbelrad
--	--	---	---	---

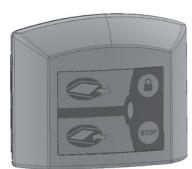
Lamellen (variable Anzahl Pakete)  Lamellen 69 mm	Befestigungskit (1 Paket)  Push-lock 3 Befestigungsmodelle: Wandverdübelung - Einbaufixierung - Mit Halterung	Wi-Key-Option 
--	---	--

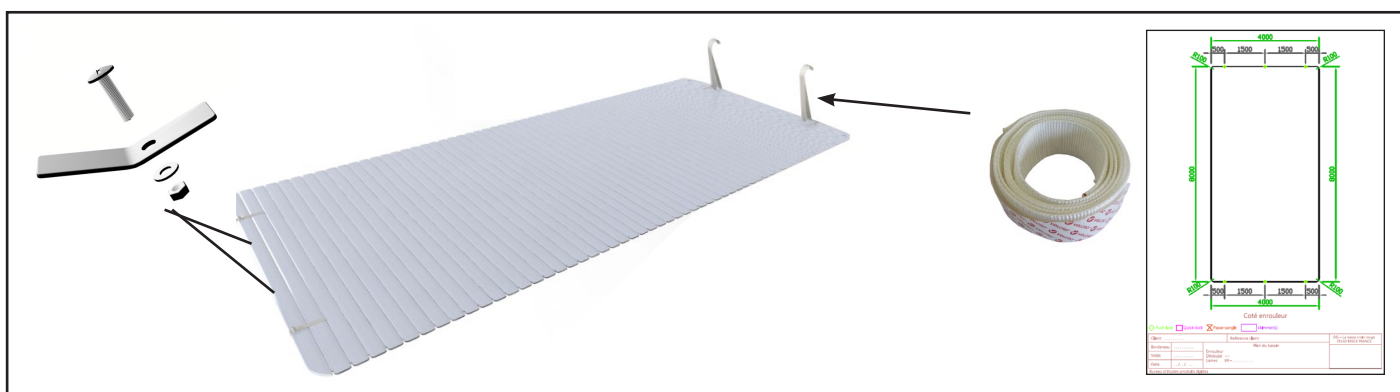

WERKZEUG



MONTAGE-INFOS

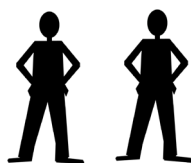

VERPACKUNGEN

z. B. - für ein 4 x 8 m Becken

1 Palette mit den Maßen 0,80 x 0,60 x 0,55 m --- 40 kg



1 Paket mit den Maßen 4,30 x 0,20 m --- 25 kg

4 Pakete mit den Maßen 5 x 0,25 x 0,20 --- 150 kg

Gesamtgewicht: 205 Kg


Montage der Terminals

Tür der Terminals abnehmen.

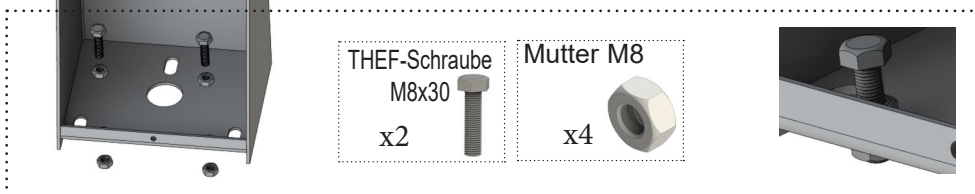
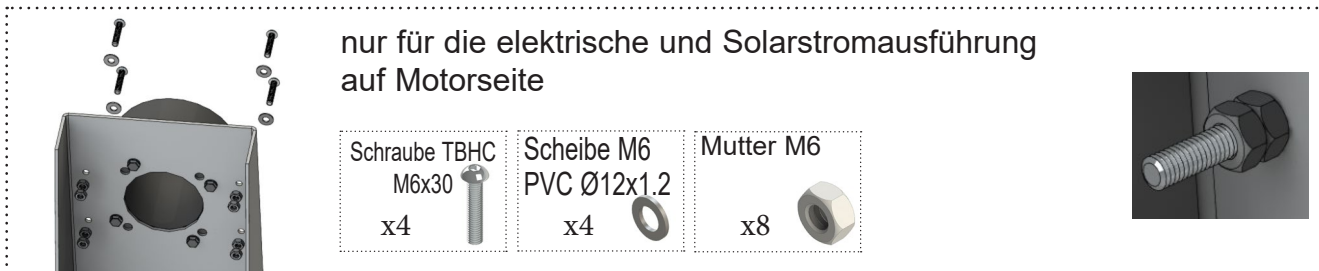


Montage und Ausrichtung der Rolle auf dem Becken


Elektrische und Solarstromausführung

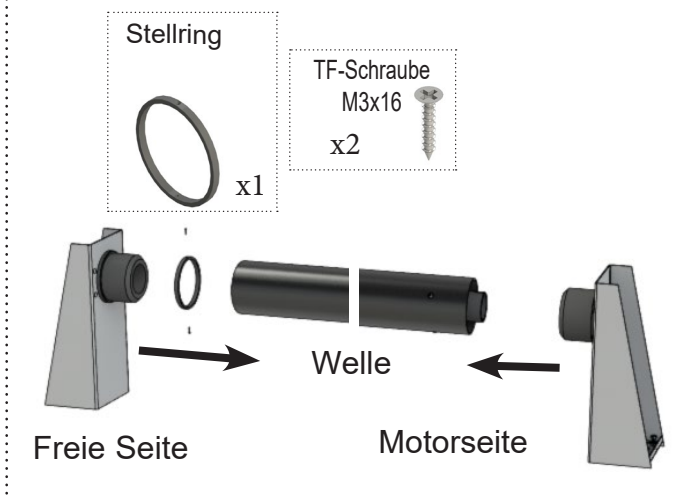


Manuelle Ausführung

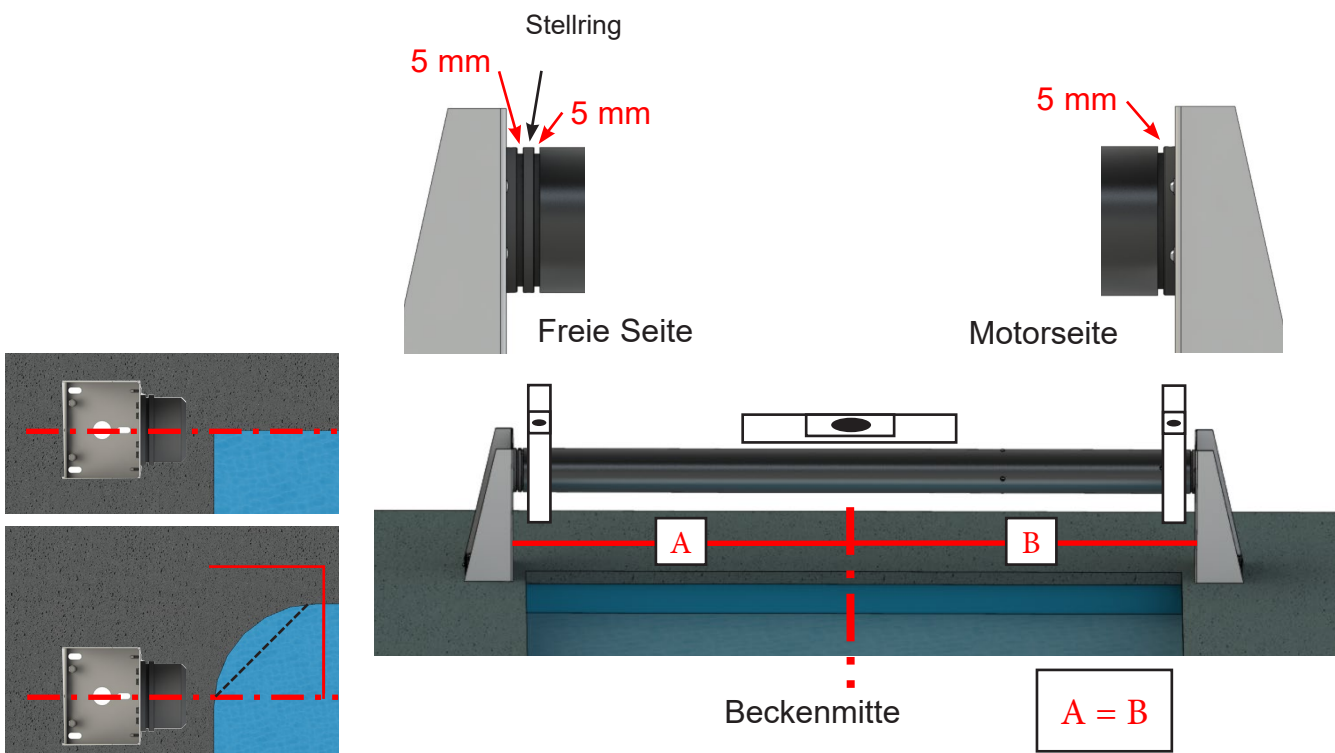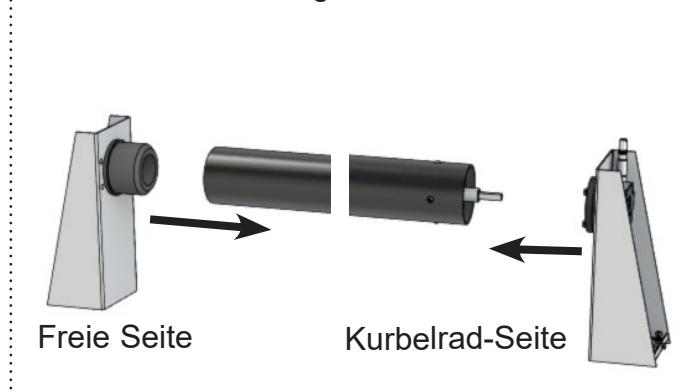


Bodenbefestigung der Rolle

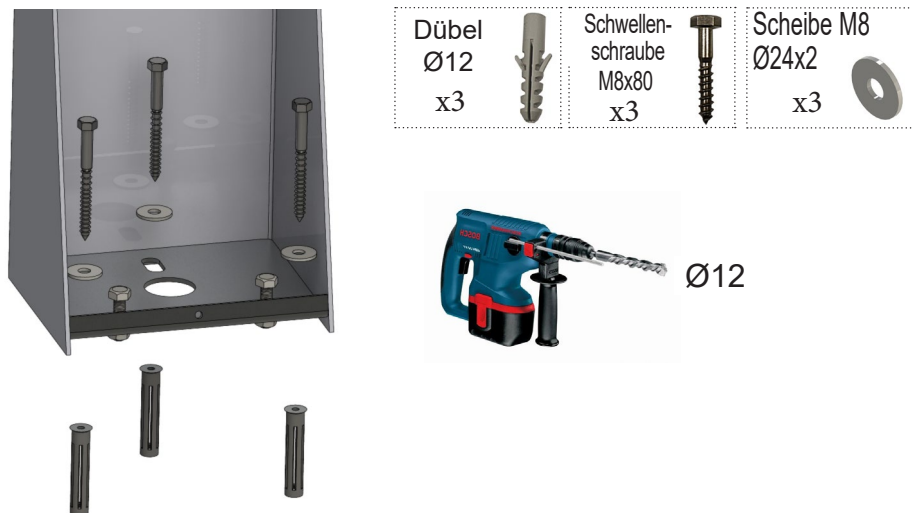



Einbau des Motors (elektrische und Solarstromausführung)

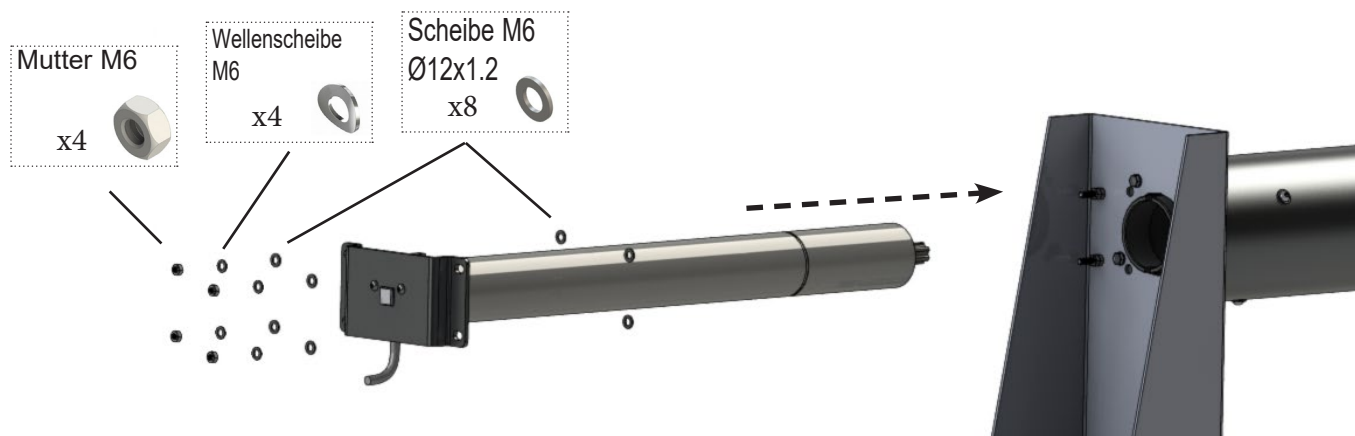

Keil an Kerbe ausrichten

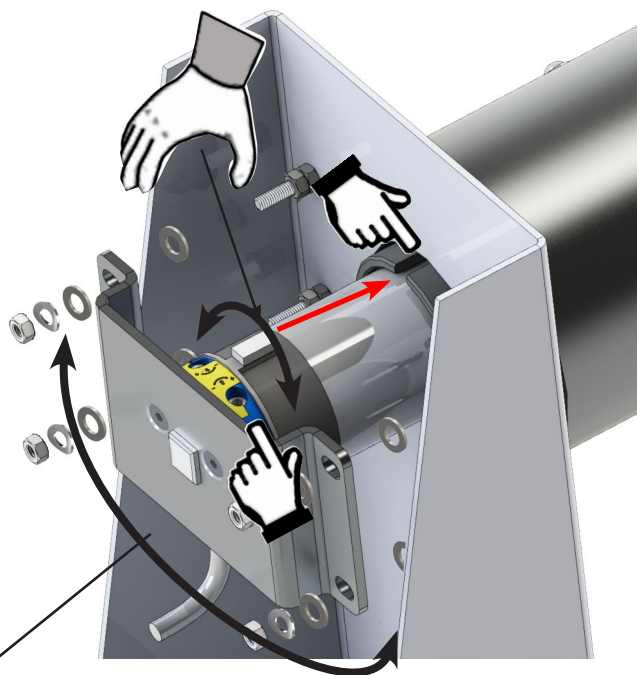

Kurze Drehbewegungen mit dem Motor ausführen, um die Verankerung zu erleichtern

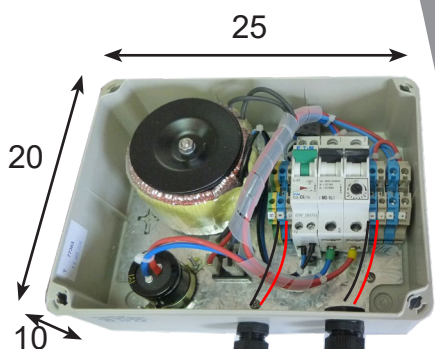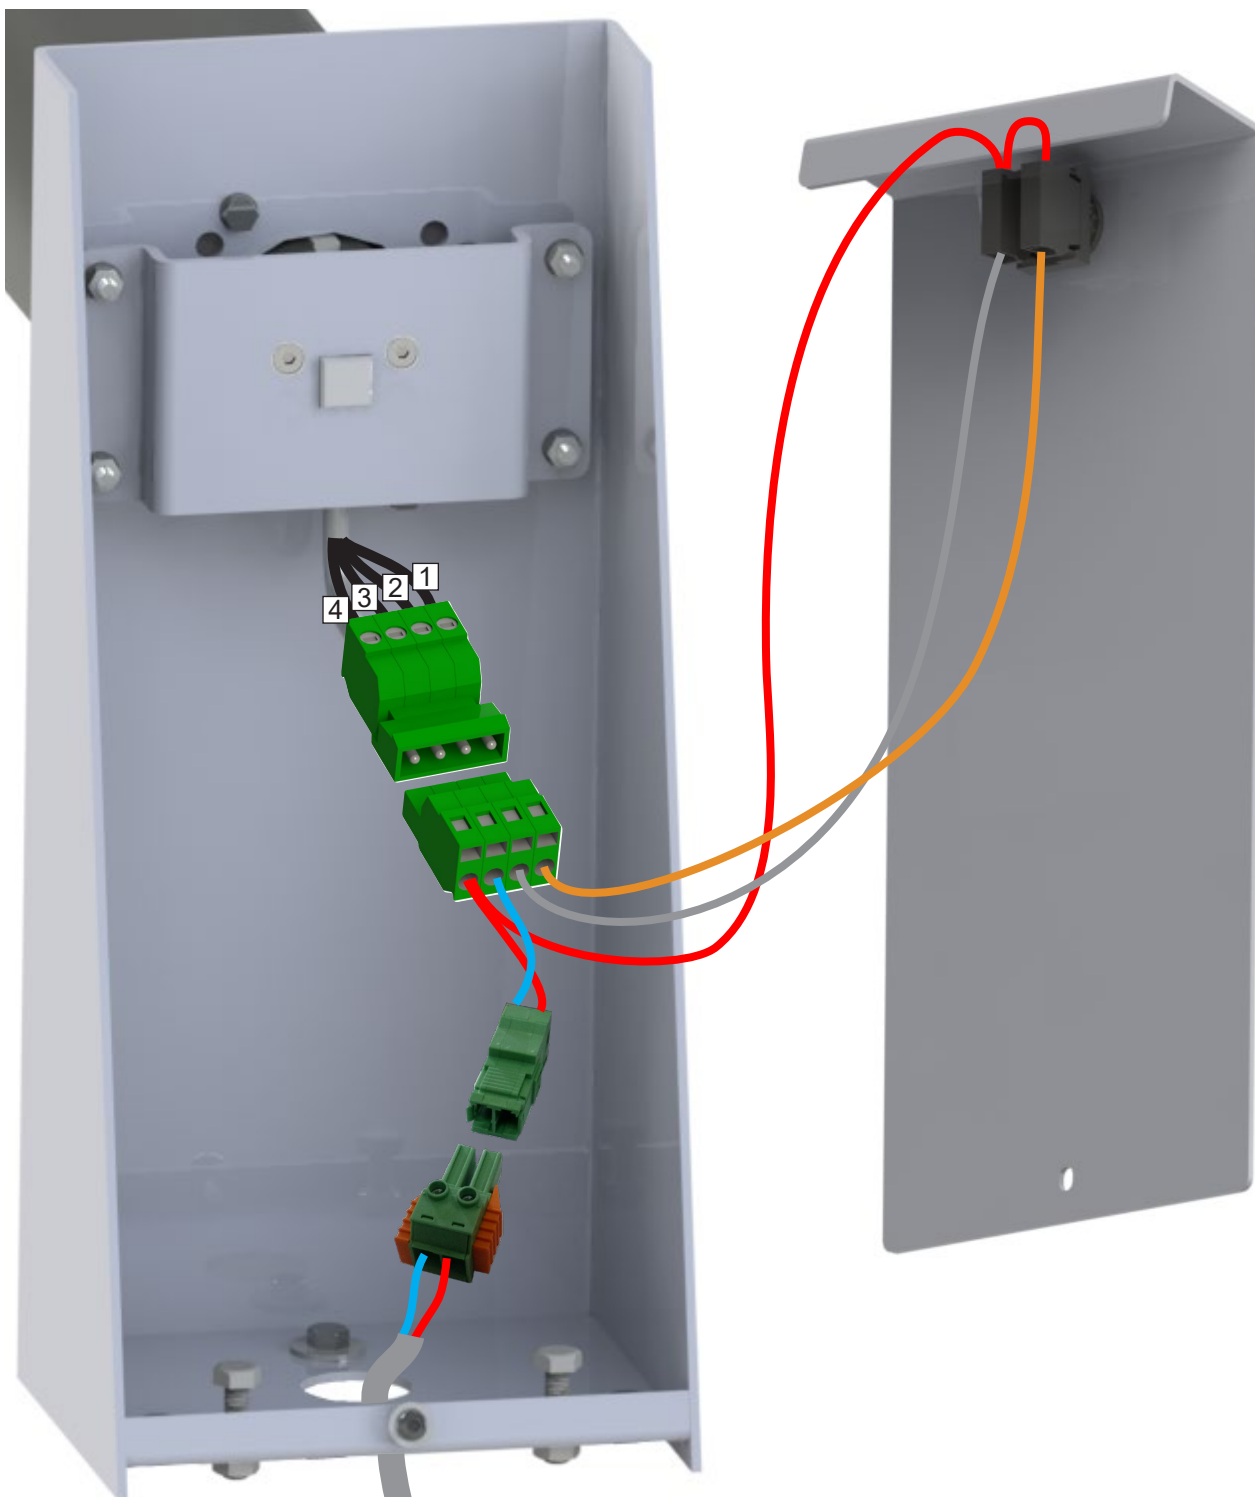

Stromversorgung 230 V

Der elektrische Schaltkasten muss sich in einem trockenen Raum befinden.

Die Anlage muss der Norm NF C15-100 und IEC 60364 genügen. (letzte gültige Version). Fragen Sie Ihren Elektriker oder wenden Sie sich an Ihre Stromgesellschaft.

Alle unsere Schaltkästen werden mit einphasigem 230 Volt-Strom versorgt (50 Hz).

Die für die Eingangsklemmen erforderliche Leistung beträgt 0,15 kW.

Vor dem Schaltkasten ist ein Trennschalter mit einer entsprechenden Leistung und einer Fehlerstromvorrichtung von 30 mA vorzusehen.


(U1000RO2V ummantelt) nach der geltenden Norm



2 x 4 mm² - bis zu 16 m lang.

2 x 6 mm² - 16 bis 25 m lang.

+ 2 x 1 mm² - OPTION SALZSTOPP

Verdrahtung - siehe beiliegende Anleitung

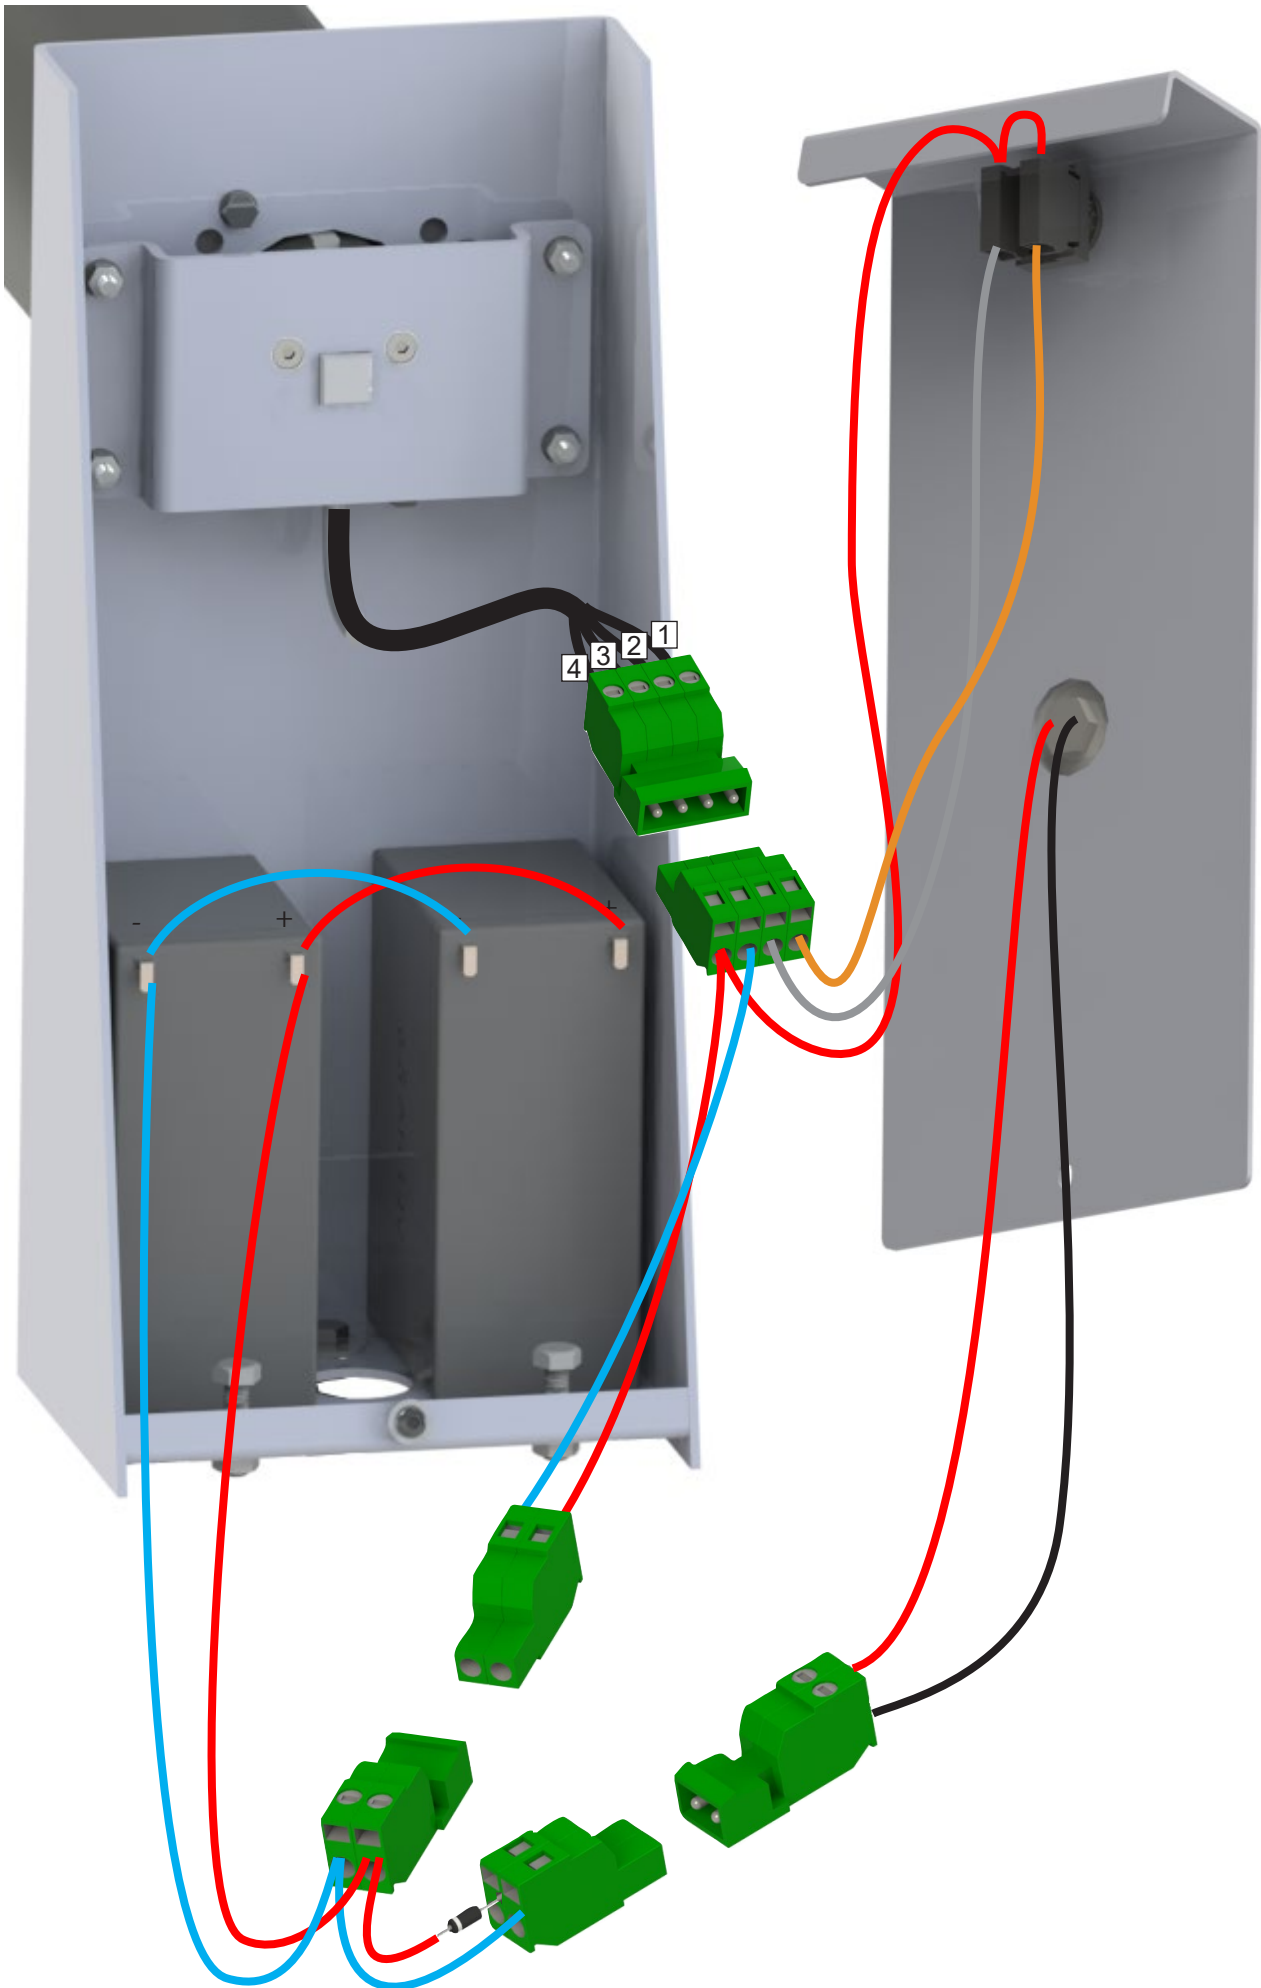

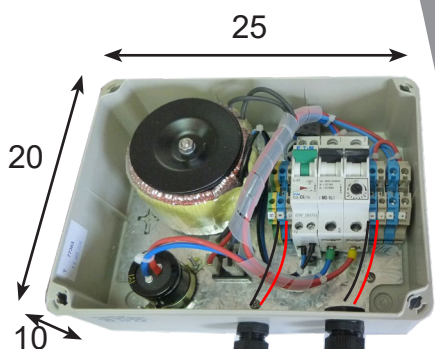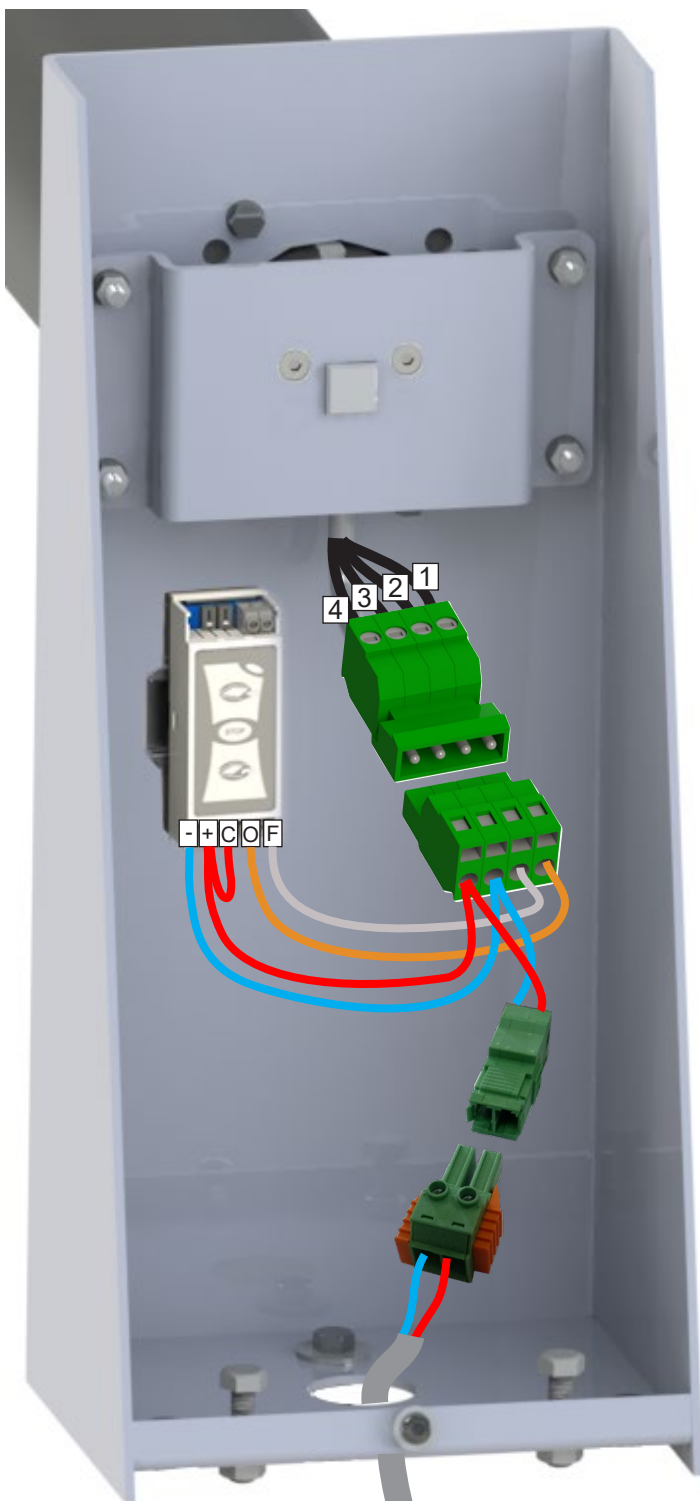

Stromversorgung 230 V

Der elektrische Schaltkasten muss sich in einem trockenen Raum befinden.

Die Anlage muss der Norm NF C15-100 und IEC 60364 genügen. (letzte gültige Version). Fragen Sie Ihren Elektriker oder wenden Sie sich an Ihre Stromgesellschaft.

Alle unsere Schaltkästen werden mit einphasigem 230 Volt-Strom versorgt (50 Hz).

Die für die Eingangsklemmen erforderliche Leistung beträgt 0,15 kW.

Vor dem Schaltkasten ist ein Trennschalter mit einer entsprechenden Leistung und einer Fehlerstromvorrichtung von 30 mA vorzusehen.


(U1000RO2V ummantelt) nach der geltenden Norm

2 x 4 mm² - bis zu 16 m lang.

2 x 6 mm² - 16 bis 25 m lang.



+ 2 x 1 mm² - OPTION SALZSTOPP

Verdrahtung - siehe beiliegende Anleitung

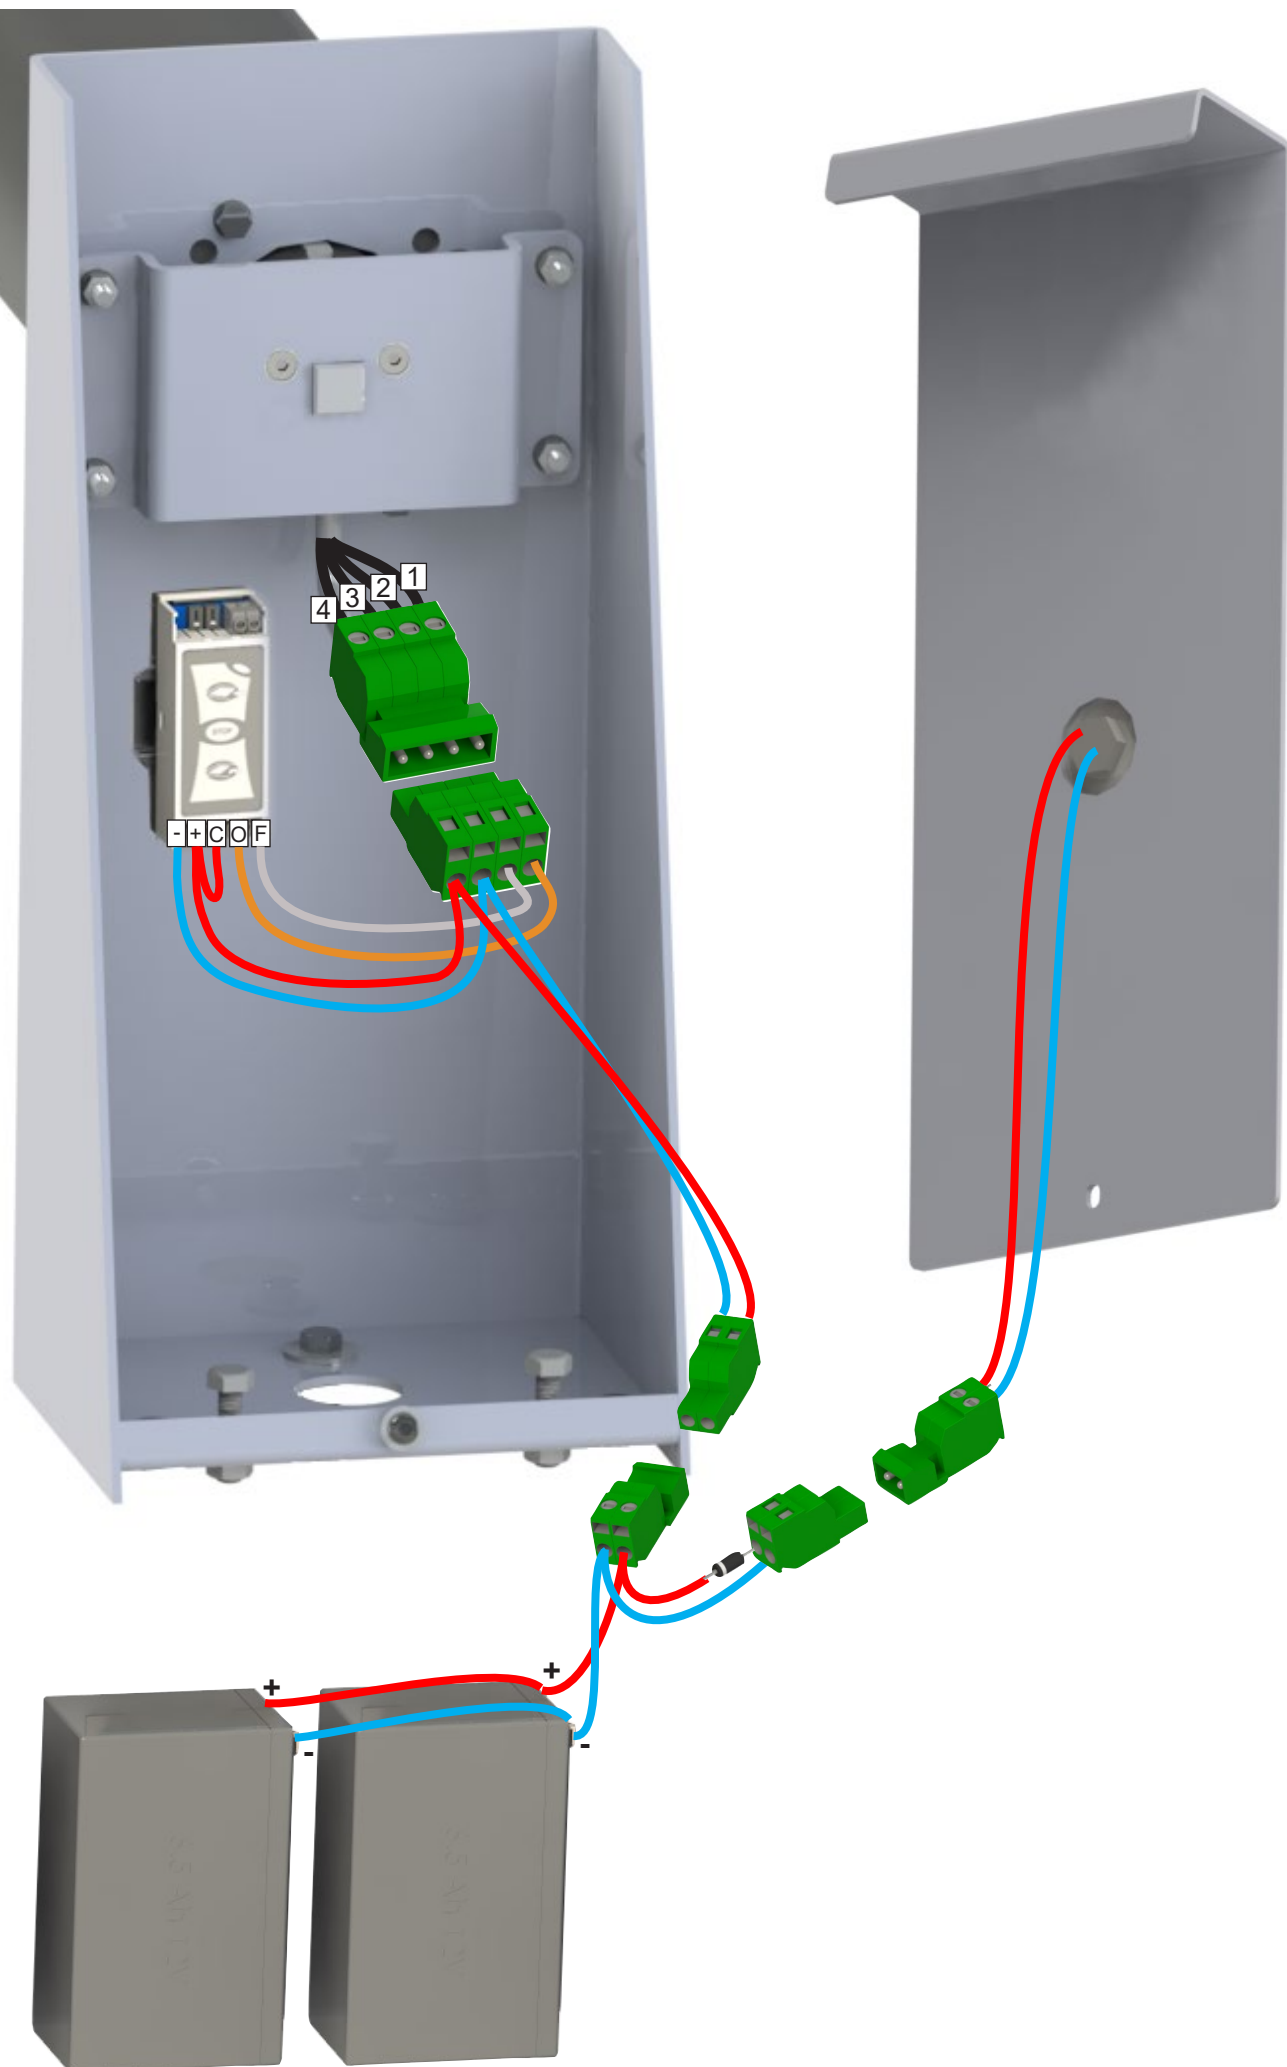


Auf die Richtung der Lamellen achten.

Aufrollvorrichtung

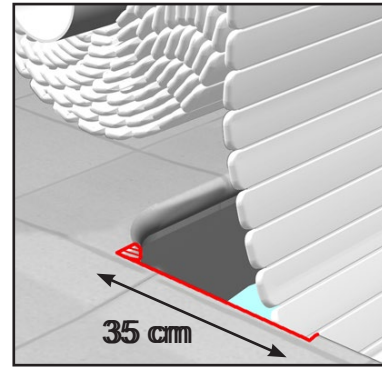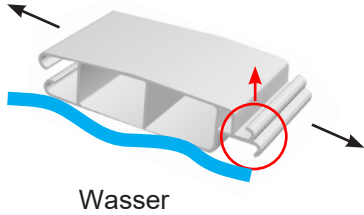


Falls erforderlich,
Scheiben auf den
Beckenrändern
verlegen, um den
Durchgang der
Lamellenabdeckung
zu erleichtern und
Reibungen zu
vermeiden.

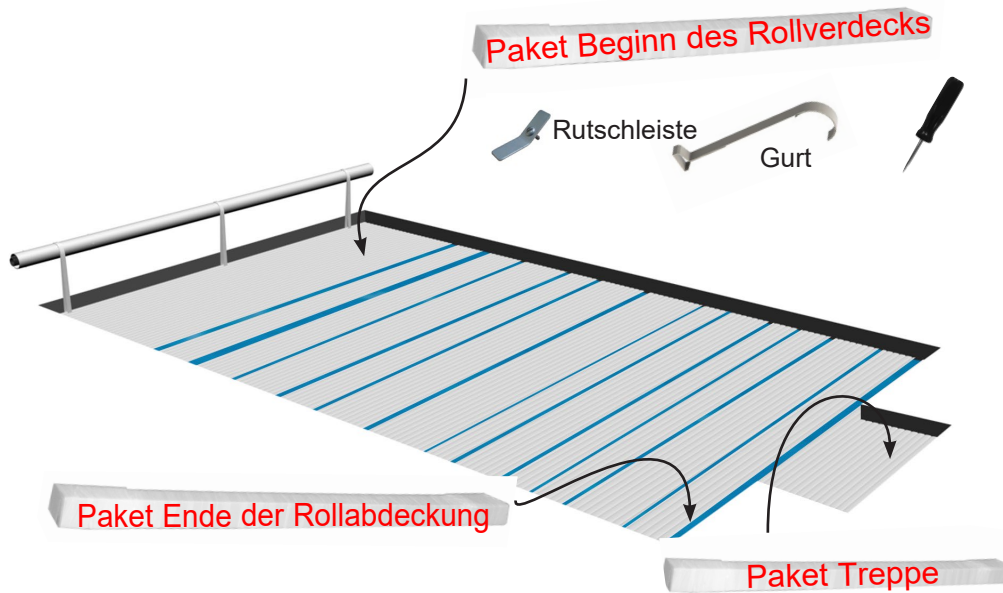


Zusammenbau der Lamellen

Verklippen

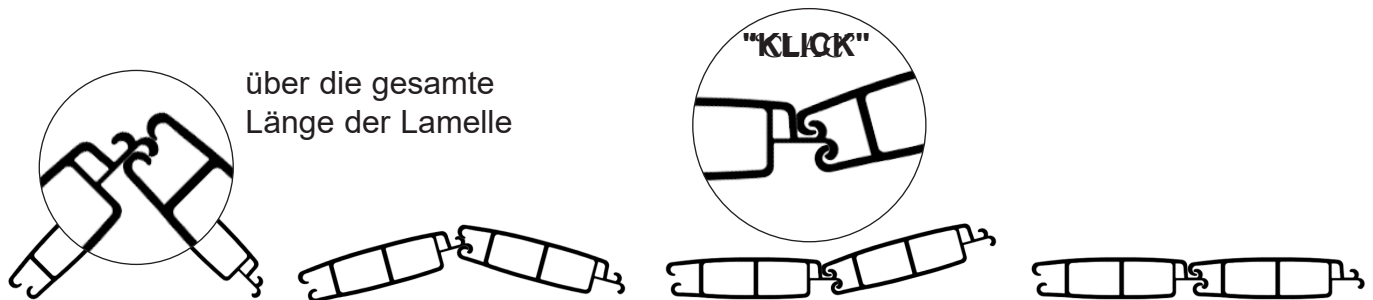


Den Handgriff wiederholen, bis die Lamellen komplett miteinander verklippt sind.





Ineinanderschieben

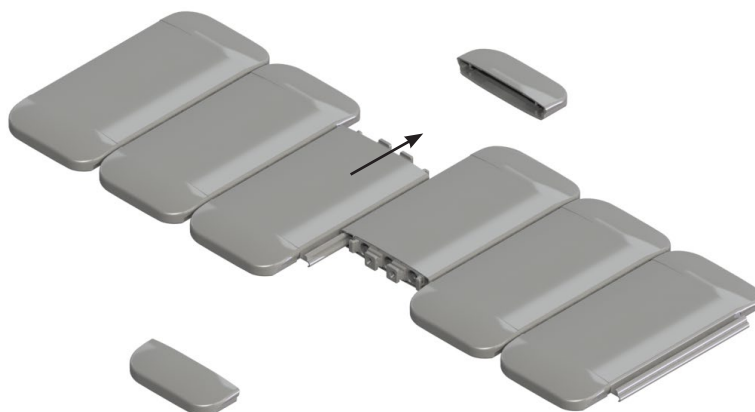

eine Schutzkappe abnehmen

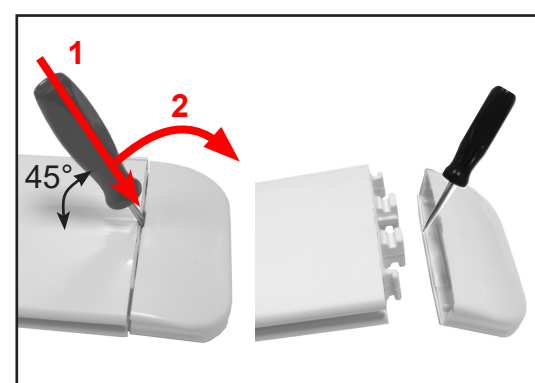

Befestigung des Gurtes zwischen der Abdeckung und der Welle

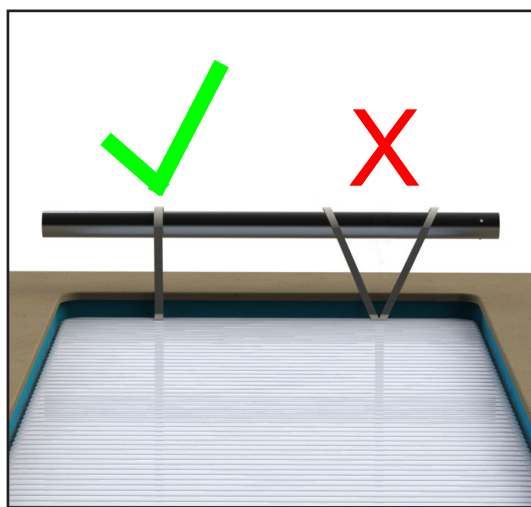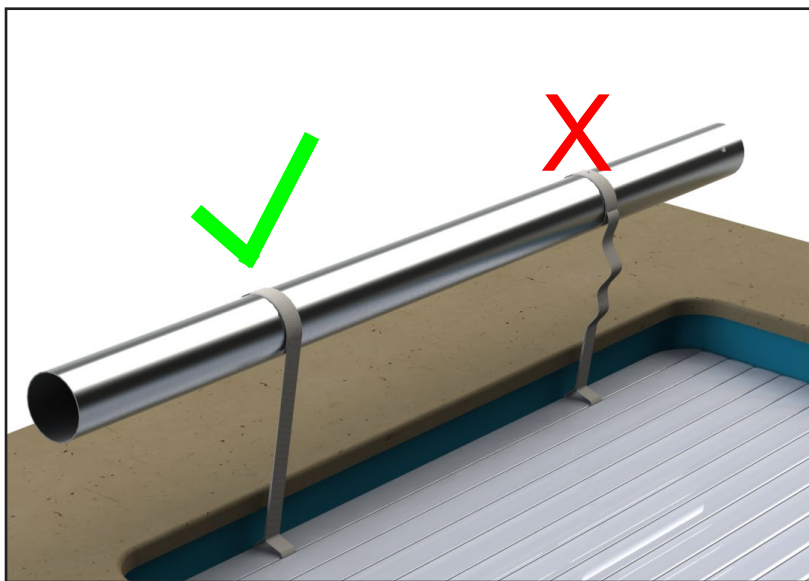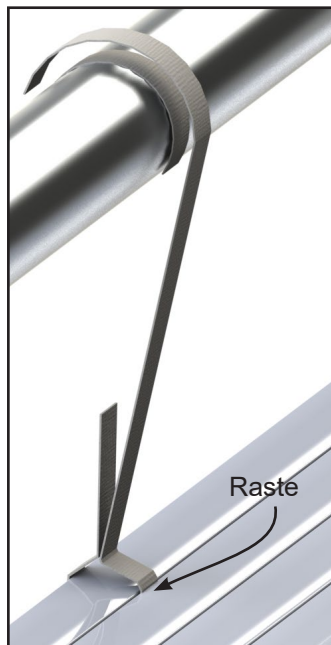
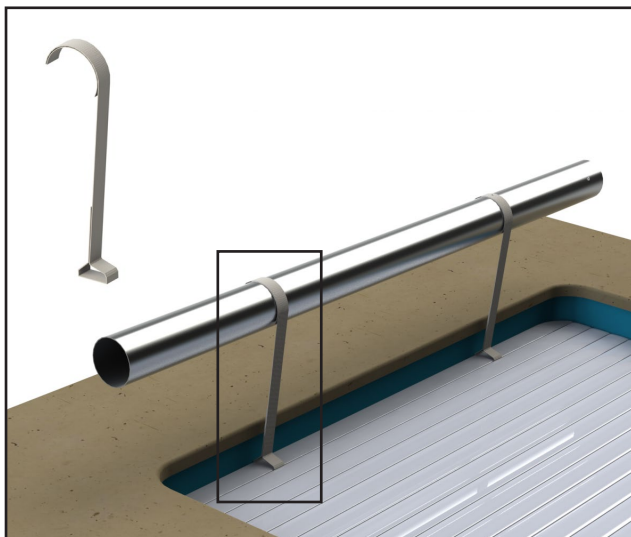


Montage der Rutschleisten



Anhand der Rutschleisten kann die Abdeckung zu Beginn des Verschlusses des Beckens richtig ausgerichtet werden.

Die Bohrungen werden im Werk hergestellt.

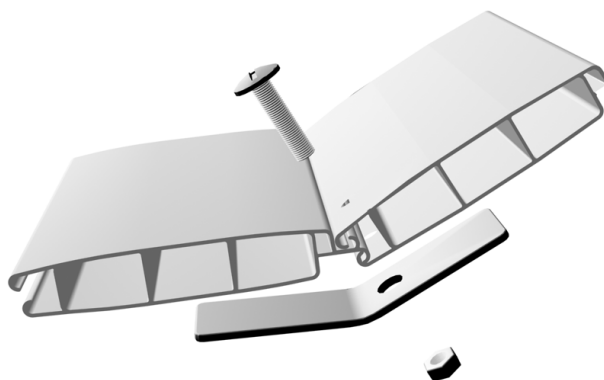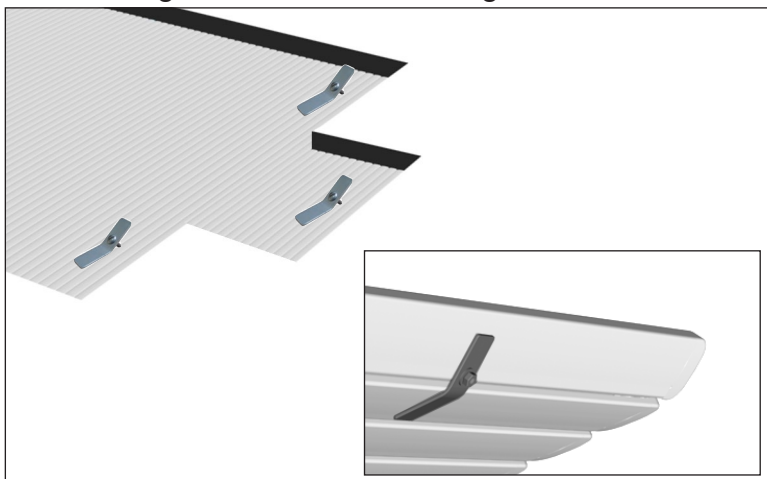

Überprüfung der Steuerlogik



**Verschluss
des Beckens**





Wenn die Steuerlogik nicht eingehalten wird, die Kabel 1 und 2 am Motorausgang umkehren. (siehe Verkabelungsschema)



**Öffnung des
Beckens**




Einstellung

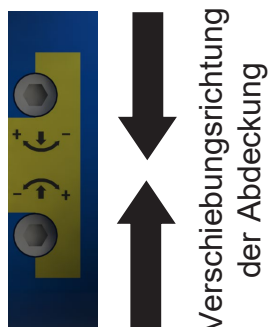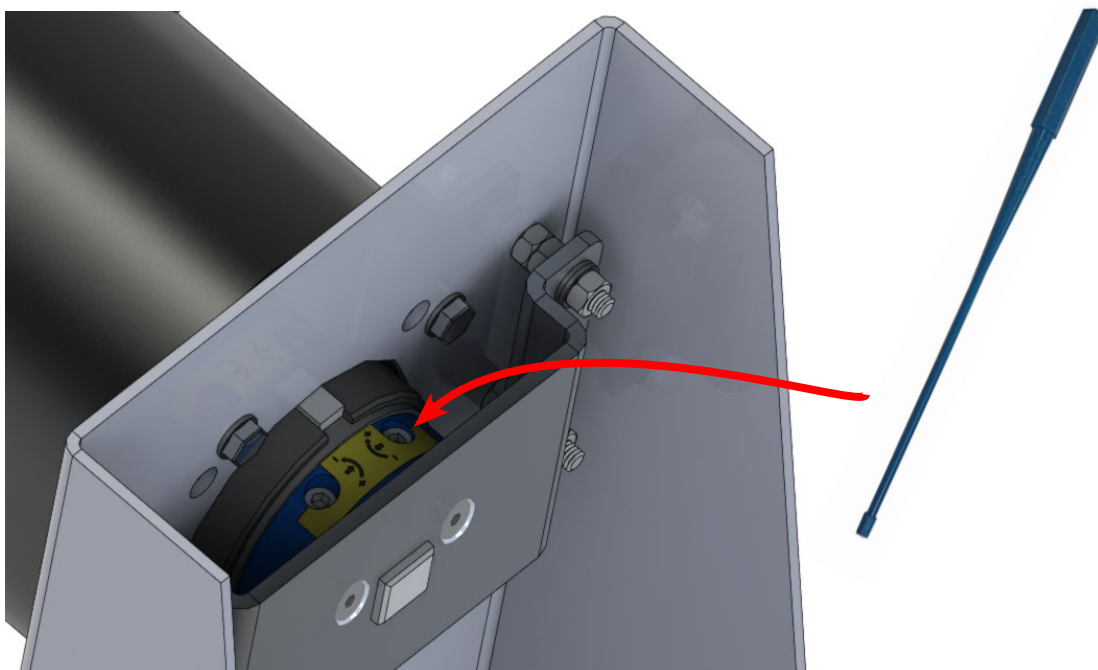

Mit einer Drehung in der Richtung + vergrößern Sie den Bewegungsbereich der Abdeckung


Mit einer Drehung in der Richtung - verringern Sie den Bewegungsbereich der Abdeckung

Die Positionierung der Befestigungskits auf dem Becken wird auf dem mit den Lamellen mitgelieferten Plan angezeigt.

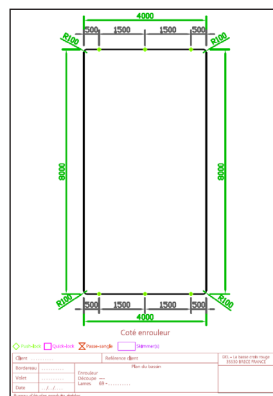

Alle Änderungen der Positionierung der Kits müssen den nachstehend erläuterten Regeln genügen. Für jeden anderen Fall sprechen Sie uns bitte an.

16 Positionierungsregeln


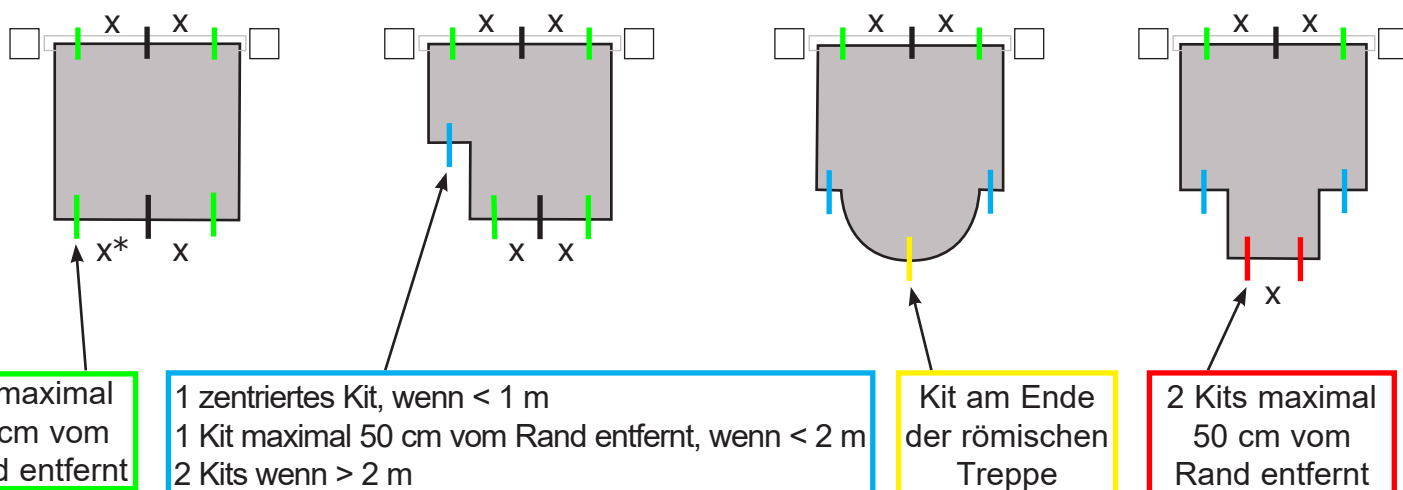


* X darf niemals größer sein als 2 m


Ein Wasserstandsregler ist obligatorisch

Zu versiegelnde Version


Für Becken aus Beton

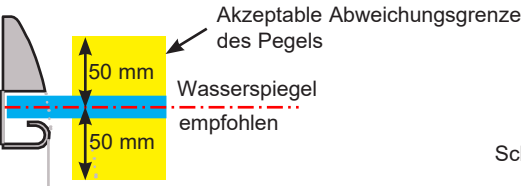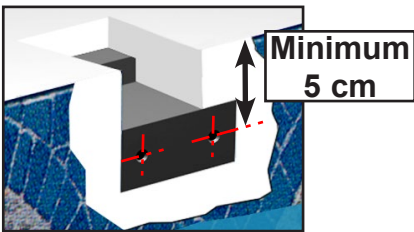

Holzschraube VBA TF Z Pozi Edelstahl A4 Ø6 x 60


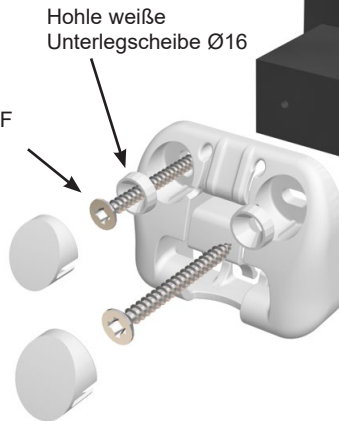


Zu versiegelndes Teil

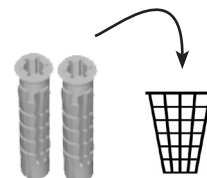

Reiterversion

Für Becken aus Beton

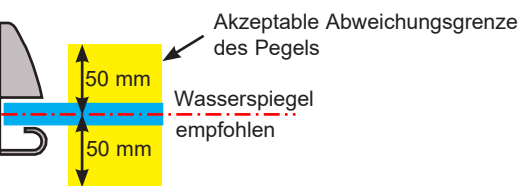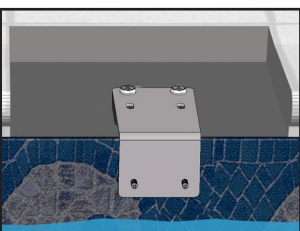

Ø8

Holzschraube VBA TF Z Pozi Edelstahl A4 Ø6 x 60

Reiterträger

Hohle weiße Unterlegscheibe Ø16

Unterlegscheibe Edelstahl A4 M6
Mutter Edelstahl A4 M6



Keil 13 mm

Dübel M6 8x40

Schraubenblende

Gedübelte Fassadenversion

Bei Becken aus Beton oder Betonblocksteinen sowie bei den Becken mit einer Wanddicke von gleich oder größer als 8 mm

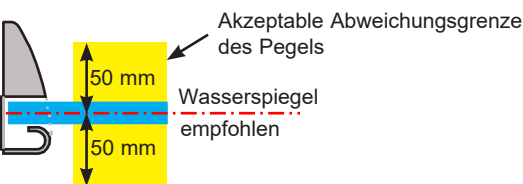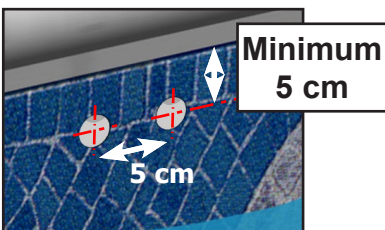


Holzschraube VBA TF Z pozi inox A4 Ø6 x 60

Hohle weiße Unterlegscheibe Ø16

Universaldübel 8 x 40


Schraubenblende

Beton

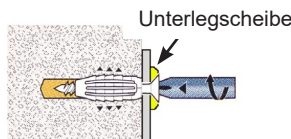

Nicht weiterschrauben, nachdem Sie auf den Spitzenwiderstand gestoßen sind, Sie würden nur die Qualität der Befestigung beeinträchtigen.

Betonblockstein

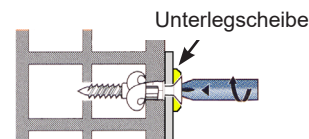

Nachdem Sie auf den Spitzenwiderstand gestoßen sind, 3 Umdrehungen des Schraubenziehers durchführen, um die Befestigung abzuschließen.

ÖFFNUNG / VERSCHLUSS DES BECKENS

STETS ÜBERPRÜFEN, OB DER WASSERSPIEGEL DES BECKENS KONSTANT IST UND DEN EMPFEHLUNGEN DES MERKBLATTES ENTSPRICHT
DIE PERSON, DIE DIE SICHERHEITSABDECKUNG BEDIENGT, MUSS SICH DAVON ÜBERZEUGEN, DASS NIEMAND BADET UND BEIM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DAS BECKEN STETS IM BLICK HABEN.

- Die Abdeckung muss zwingend komplett geöffnet oder geschlossen werden, ohne sie jemals in einer Zwischenposition zu belassen.
- Mit einem automatischen Kontaktarm unter der Abdeckung überprüfen, dass das Versorgungsrohr beim Öffnen und Verschließen des Rollladens nicht die Bewegung der Lamellen beeinträchtigt.
- Beim Schließen des Rollladens müssen auf der Wasseroberfläche schwimmende Gegenstände unbedingt entfernt werden.
- Die Abdeckung beim Ein- oder Ausrollen nicht blockieren.
- Die automatische Abdeckung nicht betätigen, wenn die Rollabdeckung durch Eis blockiert ist.
- Das Öffnen und Schließen wird von einer Person ausgeführt und dauert circa 2 Minuten. Das Verriegeln oder Entriegeln der Befestigungsskits dauert ungefähr 3 Minuten.

Öffnen: Die Rollabdeckung vor der Betätigung des Motors immer entriegeln.

- Alle Befestigungssysteme entriegeln.
- Die Steuerung der Öffnung betätigen.
- Die Verriegelungswerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Wi-Key-Steuerung verriegeln.



Verschluss:

- Schlüsseltaste betätigen
- Sämtliche Befestigungssysteme verriegeln.
- Die Verriegelungswerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Wi-Key-Steuerung verriegeln.






18




Rollabdeckung niemals mit einem nicht für diesen Gebrauch bestimmten Produkt abdecken, da sich die Lamellen sonst verformen könnten.
 Niemals Gegenstände (Handtuch, Schwimmreifen,...) auf der Rollabdeckung liegenlassen, da die Lamellen bei Sonneneinstrahlung an bestimmten Stellen aufschwellen können und für diesen Fall keine Garantie übernommen wird.
 «Die Polykarbonat-Solarlamellen sind mit Brombehandlungen bzw. bromhaltigen Behandlungsmitteln nicht kompatibel. Keine unverdünnten chemischen Mittel (z.B. Algenvernichtungsmittel) direkt auf die Polykarbonat-Solarlamellen auftragen. In jedem Fall zuerst eine Probe an einer kleinen Fläche vornehmen.»


VERRIEGELUNG UND ENTRIEGELUNG DES PUSH-LOCKS

Verriegelung

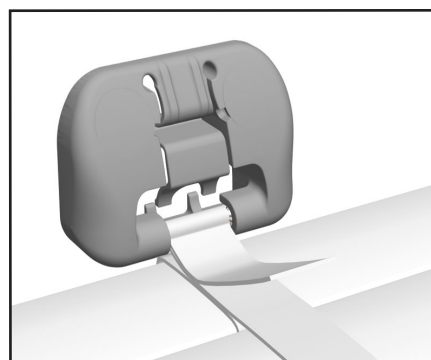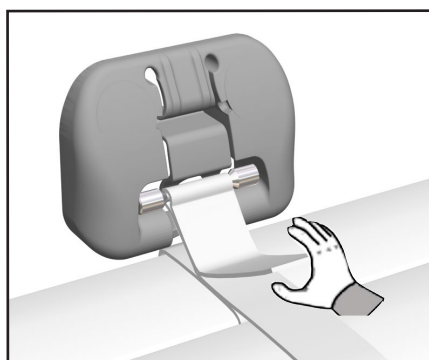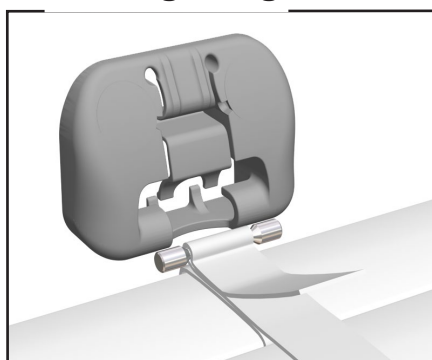

Entriegelung

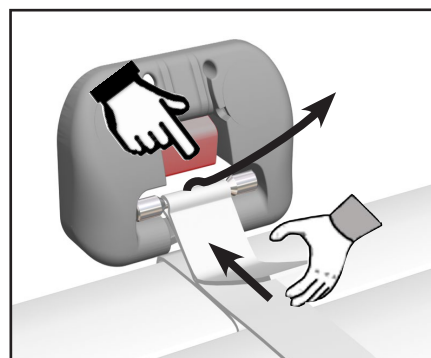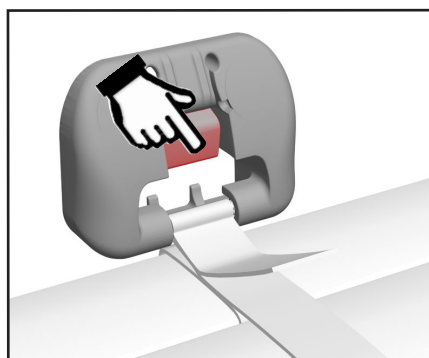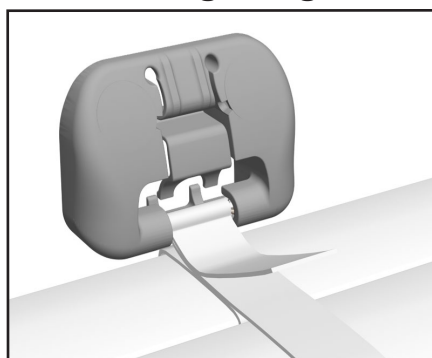

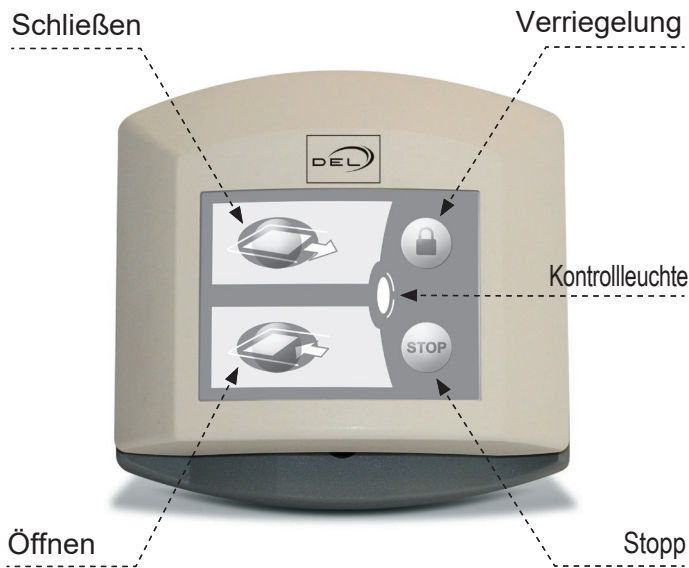

VERRIEGELUNG VON WI-KEY

- Mindestens 3 Sekunden lang auf  drücken, bis die Kontrollleuchte blinkt



ENTRIEGELUNG VON WI-KEY

- Anhaltend auf die Taste  drücken.
- Gleichzeitig nacheinander auf die drei folgenden Tasten drücken:



- Die "Kontrollleuchte" = Sender entriegelt  leuchtet weiterhin auf

LEUCHTANZEIGEN

Sobald Sie auf eine Taste drücken, informieren Sie nachstehende Leuchtanzeigen über den Status (verriegelt/entriegelt) der Wi-key-Steuerung sowie über den Ladestand der Batterien.

	Grüne Led	----->	Wi-key entriegelt
	Grün/rot blinkende LED	----->	Wi-key verriegelt
	Orangefarbene LED	----->	Batterien schwach
	Rote LED	----->	Batterien auswechseln (2 x LR03)

WASSERSTAND DES BECKENS

- Um eine optimale Sicherheit und einen einwandfreien Betrieb der Aufrollvorrichtung zu gewährleisten, stets überprüfen, dass der Wasserstand des Beckens konstant bleibt und den Herstellerempfehlungen entspricht. (Für einen besseren Komfort einen Überlauf und einen Wasserstandsregler verwenden).
- Ein zu hoher Pegel ist auf einen durch Blätter oder Sonstiges verstopften Überlauf zurückzuführen.
- Bei einem zu niedrigen Wasserstand besteht die Gefahr des Blockierens.
- Bei einer Auskehlung oder einem Handlauf muss der Wasserstand durch einen Wasserstandsregler kontrolliert werden.


FILTERUNG

- Die Filterung während der Sonnenstunden programmieren und sie permanent laufen lassen, sobald das Wasser 25°C erreicht.

PFLEGE (ÜBERNAHME DURCH DEN KUNDEN)

- Gründliche Reinigung Ihrer Abdeckung zweimal pro Jahr (Inbetriebnahme und Überwinterung). Das ist umso wichtiger, wenn das Wasser Ihres Schwimmbeckens kalkhaltig ist. Hierfür ein Hochdruckgerät mit lauwarmem Wasser und einem Entkalker (Décalcit super) verwenden.
- Achten Sie ebenfalls darauf, die Befestigungssysteme und insbesondere die Ringschraube regelmäßig zu reinigen, damit sie nicht blockieren.
- Bei anormalen Belastungen der Abdeckung (Sturz) ist das gesamte System zu überprüfen.
- Die Gurte jährlich überprüfen.
- Für eine bessere Leistung der Solarsensoren diese regelmäßig mit einem Glasreiniger reinigen.

BATTERIEN

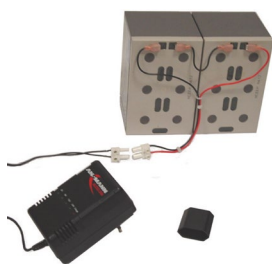

BEIM ERSTEN ANZEICHEN VON SCHWÄCHE DIE BATTERIEN NACHLADEN.

DIE BATTERIEN NIEMALS KOMPLETT ENTLADEN.

Die Batterien an das Ladegerät anschließen (auf die Polarität achten). Das Ladegerät anschließen. Es schaltet sich automatisch bei der geeigneten Voltzahl ein und der Ladevorgang beginnt. Die rote LED zeigt den Ladevorgang an. Nach Abschluss des Ladevorgangs schaltet sich die rote LED ab, und die Batterien werden durch eine Speicherladung versorgt (siehe Gebrauchsanleitung des Ladegeräts).

Vorsicht: - Ihr Ladegerät an einem trockenen Ort aufbewahren. Die Batterien nicht in der Nähe des Beckens, sondern an einem trockenen Ort wiederaufladen.

ÜBERWINTERUNG

- Das Schwimmbecken je nach seiner geographischen Lage überwintern lassen.
- Das Rollverdeck in seiner Sicherheitsposition verschließen.
- Die Batterien in der Rollvorrichtung angeschlossen lassen und die Solarbatterie nicht abdecken.
- Wir empfehlen die Installation der Überwinterungshülle IVERNA zum Schutz der Abdeckung vor UV-Strahlen und Verschmutzungen.


INSTANDHALTUNG

- Jegliche Arbeiten dürfen nur von einem Fachmann ausgeführt werden, der ggf. mit dem Hersteller Kontakt aufnimmt.
- Sämtliche Ersatzteile müssen Originalteile sein oder der Norm entsprechen.
- Die gesamte Abdeckung überprüfen.
- Bei jedem Saisonbeginn und bei einem eventuellen Unfall (Sturz eines Körpers, Hagel auf dem Rollverdeck, übermäßige Beanspruchung auf der Abrollvorrichtung, usw.) ist zu überprüfen, ob die Lamellen keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen, die die Sicherheitsfunktion des Rollverdecks in Frage stellen könnten (Risse, Löcher, Verformungen in den Lamellen, usw.) Ggf. die Lamellen oder die gesamte Umlaufplatte austauschen.
- Das Rollverdeck weder im Winter noch im Sommer mit einer blickdichten Plane abdecken. "Gefahr der Beschädigung der Lamellen aufgrund einer Temperaturerhöhung"
- Die "Kontrolleuchte" blinkt ROT = die Batterien des Steuerkastens Wi-key austauschen

AUSSCHALTUNGAUFROLLVORRICHTUNG


Bei einer Motorpanne oder einem Stromausfall können Sie den Motor herausnehmen, um das Becken manuell zu schließen.

- 1 - Die Stromversorgung abschalten
- 2 - Den Motor vom Netz nehmen
- 3 - Die Befestigungen abnehmen und den Motor herausnehmen
- 4 - Die Umlaufplatte per Hand abrollen.
- 5 - Die Befestigungskits anbringen

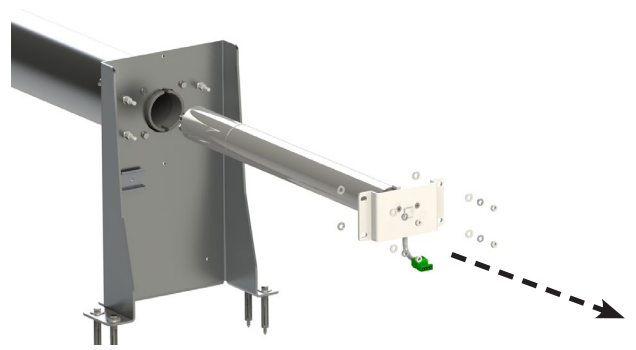

Abstimmung -- fertig abgestimmt geliefert


1 Sender

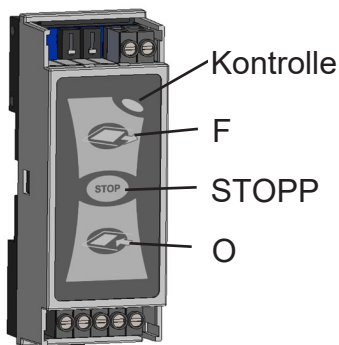

Auf "STOP" drücken und ohne loszulassen mehr als 3 Sekunden auf "O" drücken
OK, wenn die "Kontrollleuchte" grün blinkt.

Die Abstimmung eines Senders muss innerhalb der nächsten 30 Sekunden erfolgen.

2 Sender

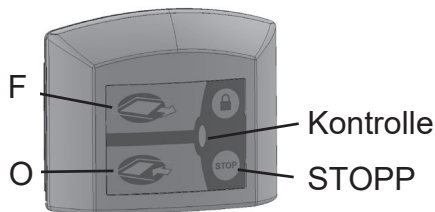


Auf "STOP" drücken und ohne los zu lassen mehr als 3 Sekunden auf "O" drücken
OK, wenn die "Kontrollleuchte" grün / rot blinkt.

Die Abstimmung eines anderen Senders muss innerhalb der nächsten 30 Sekunden erfolgen.

Auswechseln der Batterien



Beim erneuten Montieren auf die Dichtung achten

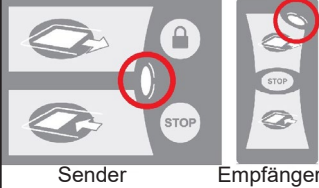	 Empfänger	 Sender	 Sender Empfänger  Version V0 - M1  Version M2
Hersteller	DEL	DEL	
Art.-Nr.	Empfänger Wikey	Sender Wikey	
Kategorie	3 (EN 300220-1)	3 (EN 300220-1)	
Reichweite	50 m im freien Feld	50 m im freien Feld	
	25 m durch eine Betonwand	25 m durch eine Betonwand	
Stromversorgung	12 bis 48 Vcc 30mA max	2 Batterien, 1,5V AAA	
Schutzart	< IP40	< IP54	


SEHR GEEHRTE KUNDEN,
MIT DER WAHL EINER AUTOMATISCHEN SICHERHEITS-ABROLLVORRICHTUNG DEL HABEN SIE IHR VERTRAUEN UND
GEGÜBER ZUM AUSDRUCK GEBRACHT, DAFÜR MÖCHTEN WIR IHNEN DANKEN.
WIR EMPFEHLEN IHNEN, DIE NACHSTEHENDEN HINWEISE AUFMERKSAM ZU LESEN.

SICHERHEITSHINWEISE

• Das Schwimmbecken kann für Ihre Kinder eine große Gefahr darstellen. **SIE KÖNNTEN SEHR SCHNELL DARIN ERTRINKEN.**
KINDER IN DER NÄHE EINES SCHWIMMBECKENS ERFORDERN IHRE STÄNDIGE WACHSAMKEIT UND IHRE AKTIVE
AUFMERKSAMKEIT, SELBST WENN SIE SCHWIMMEN KÖNNEN.
DIE PHYSISCHE ANWESENHEIT EINES ERWACHSENEN IST UNABDINGBAR, WENN DAS BECKEN OFFEN IST.
MACHEN SIE SICH MIT DEN RETTUNGSMASSNAHMEN VERTRAUT.

IN DER NÄHE DES SCHWIMMBECKENS DIE NOTRUFNUMMERN ANZEIGEN UND ABSPEICHERN.
- FEUERWEHR: 18 (IN FRANKREICH) ODER 112 VON EINEM MOBILTELEFON AUS
- KRANKENWAGEN: 15 (FÜR FRANKREICH)
- GIFTNOTRUFZENTRALE:

- **DIESE ABDECKUNG IST KEIN ERSATZ FÜR DEN GESUNDEN MENSCHENVERSTAND ODER DAS INDIVIDUELLE VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN. AUCH KANN SIE DIE WACHSAMKEIT DER ELTERN UND/ODER DER VERANTWORTLICHEN ERWACHSENEN NICHT ERSETZEN, DIE EIN WESENTLICHER FAKTOR FÜR DEN SCHUTZ VON KLEINKINDERN BLEIBT.**
- **ACHTUNG! DIE SICHERHEIT IST NUR MIT EINER GESCHLOSSENEN, VERRIEGELTEN UND ORDNUNGSGEMÄSS ENTSPRECHEND DEN HERSTELLERANWEISUNGEN INSTALLIERTEN ABDECKUNG GEWÄHRLEISTET.**
- **DIE VOM HERSTELLER DEFINIERTEN WASSERSTÄNDE EINHALTEN.**
- **DIE ABDECKUNG MUSS BEI EINEM VERLASSEN DES HAUSES, SELBST FÜR EINE KURZE ZEIT DAUER, GRUNDSÄTZLICH INSTALLIERT WERDEN.**
- **VOR UND WÄHREND DER HANDHABUNG KONTROLLIEREN, DASS SICH WEDER MENSCHEN NOCH FREMDKÖRPER IM BECKEN BEFINDEN.**
- **DAS NOTWENDIGE WERKZEUG FÜR DIE BETÄTIGUNG DER ABDECKUNG AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. (BEISPIEL: DER SCHLÜSSEL)**
- **DER MECHANISMUS DARF NUR VON EINEM VERANTWORTLICHEN ERWACHSENEN UMGESETZT WERDEN.**
- **ES IST VERBOTEN, AUF EINE SICHERHEITSABDECKUNG ZU STEIGEN, DARAUF ZU LAUFEN ODER ZU SPRINGEN.**
- **WIRD EINE FEHLFUNKTION FESTGESTELLT, DIE DEN VERSCHLUSS UND DIE SICHERUNG DES BECKENS VERHINDERT, ODER BEI EINEM VORÜBERGEHENDEN AUSFALL DER AUSRÜSTUNG ODER DES BECKENS, JEDLICHE MASSNAHME NERGREIFEN, DAMIT KLEINKINDER KEINEN ZUGANG ZUM BECKEN HABEN, UND ZWAR BIS ZUR REPARATUR DER ABDECKUNG.**
- **EIN KIND ERTRINKT INNERHALB VON 3 MINUTEN, ES GIBT KEINEN SCHUTZ, DER JEMALS DIE AUFSICHT UND DIE WACHSAMKEIT EINES VERANTWORTLICHEN ERWACHSENEN ERSETZEN KÖNNTE.**

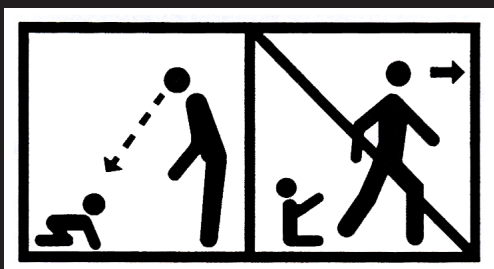

SCHWIMMBECKENBAUER

ZA La basse croix rouge 35530 Brécé - Tel.: + 33 (0)2 99 370 370